


LI4278 – Configuration avec touche TAB

13/02/2014 KB

1/5. Defaults

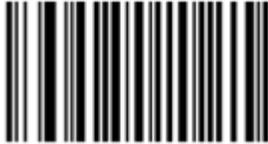

Après avoir lu ce code, attendre cinq secondes puis appairer le lecteur à sa base en le posant.

Lire les codes suivants seulement ensuite.

Cable Connection Settings

USB

2/5. USB Device Type Default (HID Keyboard Emulation), USB Country Code Windows French



Attendre le deuxième bip, clignotement, troisième bip puis passer au code suivant.

3/5. Caps Lock Override Enable



Modify Data

4/5. Suffix 1 : Tab,7,0,0,9,Scan Data Transmission Format <Data><Suffix 1>



General Parameter Settings

5/5. Configuration File Untitled4

