


LI4278 – Configuration de base 13/02/2014 KB

1/3. Defaults

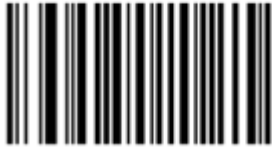

Après avoir lu ce code, attendre cinq secondes puis appairer le lecteur à sa base en le posant.

Lire les codes suivants seulement ensuite.

Cable Connection Settings USB

2/3. USB Device Type Default (HID Keyboard Emulation), USB Country Code Windows French



Attendre le deuxième bip, clignotement, troisième bip puis passer au code suivant.

3/3. Caps Lock Override Enable

